


Modèle KTW75

Boîte de refroidissement

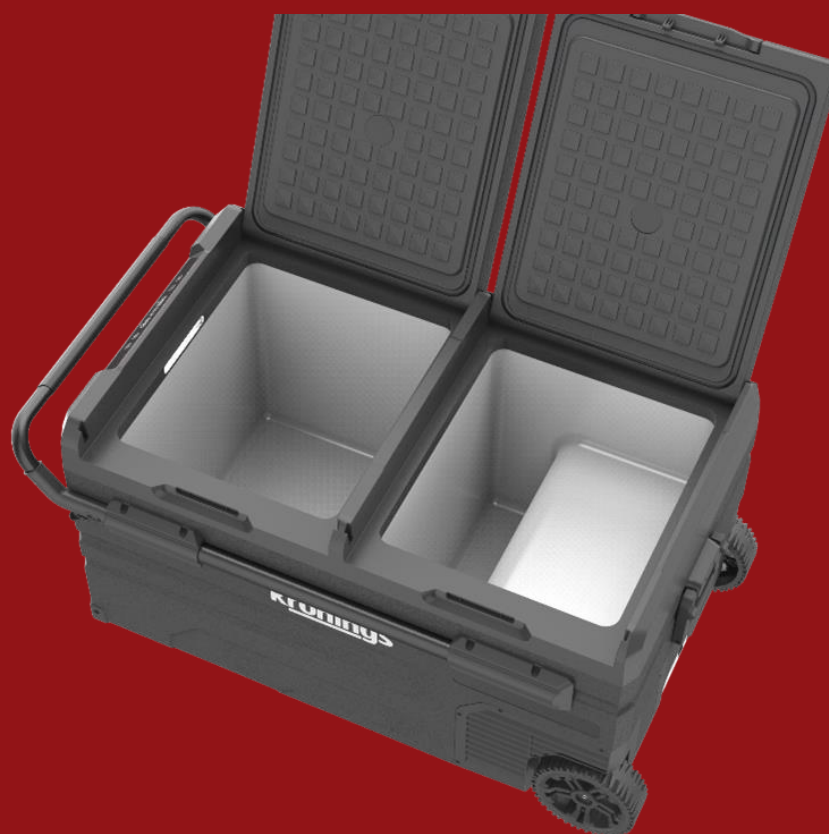

MODE D'EMPLOI

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de démarrer l'appareil. Conservez-le dans un endroit sûr pour référence future.



Sommaire

Instructions relative à la sécurité	2
Caractéristiques produit.....	4
Fonctions et réglages.....	4
Application.....	6
Nettoyage et stockage	7
FAQ.....	8
Garantie et maintenance	10
Fiche technique	10

Instructions relative à la sécurité

Afin d'éviter d'endommager votre produit ou de vous blesser, vous-même ou d'autres personnes, veuillez lire les mesures de sécurité suivantes dans leur totalité avant d'utiliser cet équipement. Conservez ces instructions de sécurité à un endroit où tous ceux qui utilisent le produit pourront les consulter.



Ce symbole annonce des mises en garde. Le non-respect de ces mises en garde peut conduire au mauvais fonctionnement de votre réfrigérateur et à des blessures pour votre personne ou pour d'autres utilisateurs.

- N'exposez pas votre réfrigérateur à une source de chaleur ou à la lumière directe du soleil.
- Ne placez pas l'appareil dans un endroit humide afin d'éviter les fuites ou les décharges électriques.
- Ne placez aucun appareil électrique à l'intérieur du réfrigérateur pour ne pas risquer d'endommager ce dernier.
- Ne plongez pas le réfrigérateur dans l'eau et ne l'exposez pas à la pluie.
- Ne retournez pas l'appareil pour le drainer.
- N'obstruez pas les orifices du réfrigérateur avec des éléments tels que des pointes, du câble, etc.
- Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans le réfrigérateur.
- N'utilisez pas le réfrigérateur si vous remarquez des anomalies telles que de la fumée, une surchauffe, une fuite, etc.
- En cas de dysfonctionnement, ne faites pas réparer le réfrigérateur par des techniciens autres que ceux de notre entreprise.



Remarques

- Nettoyez votre réfrigérateur à l'aide d'un chiffon humide avant de l'utiliser.
- Vérifiez que la tension se situe dans la bonne gamme de tension pour la prise et le câble utilisés.
- Le réfrigérateur doit être sorti de son conditionnement et laissé au repos pendant plus de 6 heures avant d'être branché.
- Veillez à ce que le réfrigérateur reste à l'horizontale quand il est en marche. L'angle d'inclinaison doit être inférieur à 5° sur une longue période et inférieur à 45° pour une période courte.
- Le réfrigérateur nécessite de l'espace pour être bien ventilé et fonctionner correctement, au moins 200 mm à l'arrière et 100 mm sur les côtés.
- L'installation d'une source d'alimentation DC dans un bateau doit être réalisée par un technicien qualifié.
- Veuillez nous contacter pour la maintenance de votre réfrigérateur si vous rencontrez des problèmes de fonctionnement.



Caractéristiques produit


- Haute efficacité du compresseur DC et module robuste et durable.
- Réfrigération rapide à -20°C/-4° F (sur la base d'une température ambiante de 25 °C/77 °F).
- Protection de la batterie en 3 étapes en cas de basse tension.
- Sans CFC et faible consommation d'énergie.
- Alimentation DC 12 V/24 V ou AC 100-240 V (avec adaptateur).
- Roulettes résistantes et poignée extensible.
- Porte réversible à l'installation.
- Deux zones pour le refroidissement et la congélation.
- Écran LCD pour le réglage de la température.
- Contrôle par application via Bluetooth.

Fonctions et réglages


- **Alimentation** : Reliez l'appareil à une alimentation DC 12/24 V ou AC 100-240 V (en utilisant l'adaptateur) ou utilisez une batterie de secours au lithium pouvant être rechargée à l'énergie solaire (12 – 50 V).
- **Initialisation de l'écran d'affichage** : Après avoir branché l'alimentation, l'alerte sonore émettra un long bip, l'écran s'allumera 2 secondes plus tard et se mettra en mode de fonctionnement normal.
- **Marche/arrêt** : Appuyez sur X pendant trois secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.
- **Fonction déverrouillage** : L'écran peut être verrouillé automatiquement en n'appuyant sur aucun bouton pendant 20 s. Appuyez simultanément sur + et – pendant 2 secondes pour déverrouiller (quand le cercle dans le sens des aiguilles d'une montre sur l'écran passe au sens inverse des aiguilles d'une montre, l'écran est déverrouillé).



- **Réglage de la température** : Tandis que le réfrigérateur est en marche, appuyez simultanément sur + et X pendant trois secondes pour éteindre ou allumer le compartiment de gauche. Appuyez simultanément sur - et X pendant trois secondes pour éteindre ou allumer le compartiment de droite. Les deux compartiments ne peuvent pas être éteints en même temps. Quand les compartiments de gauche et de droite sont tous deux en marche, appuyez sur + ou – pour entrer dans les réglages de la température du compartiment de gauche, appuyez sur + pour augmenter la température ou sur – pour diminuer la température, et appuyez sur X pour passer du compartiment de gauche ou compartiment de droite. Le réglage sera sauvegardé automatiquement au bout de quatre secondes d’attente (note : la température affichée est la température actuelle des compartiments, la température définie sera atteinte après un certain temps). Plage de réglage de la température : de -20 à 20 °C (de -4 à 68 °F).
- **Mode refroidissement** : Tandis que le réfrigérateur est en marche, appuyez sur X pour naviguer entre les modes MAX (refroidissement rapide) et ECO (mode économie d’énergie) (*réglage par défaut : MAX).
- **Mode protection de la batterie** : Tandis que le réfrigérateur est en marche, appuyez sur le bouton X pendant plus de 3 secondes pour faire clignoter l’écran, puis appuyez à nouveau sur X pour sélectionner le mode de protection H (élevé), M (moyen) ou L (faible) (*réglage par défaut : H).
- En raison des différences de tension de sortie entre les véhicules, H doit être sélectionné quand le produit est relié à l’alimentation d’une voiture, et M ou L doivent être sélectionnés quand il est relié à une batterie externe ou à toute autre batterie de secours.
- **Réglage du module de température** : Éteignez le réfrigérateur, appuyez sur X pendant 3 secondes jusqu’à ce que E1 s’affiche puis affichez E5 en appuyant à nouveau sur X. Une fois en mode E5, appuyez sur + ou – pour sélectionner Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F) (*réglage par défaut : °C).
- **Réinitialisation** : Éteignez le réfrigérateur, appuyez sur X pendant trois secondes jusqu’à ce que E1 s’affiche. Une fois en mode E1, appuyez simultanément sur les boutons + et – pendant trois secondes pour réinitialiser.

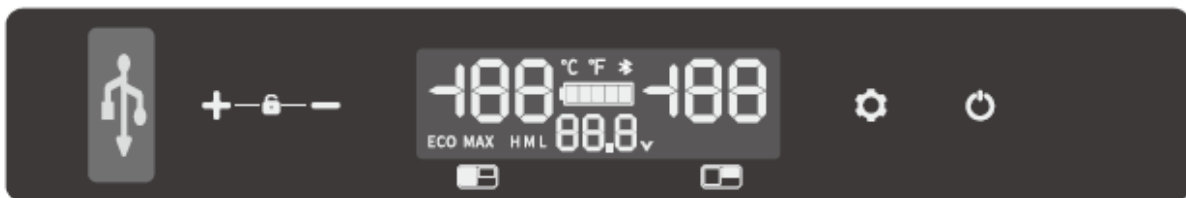

Application

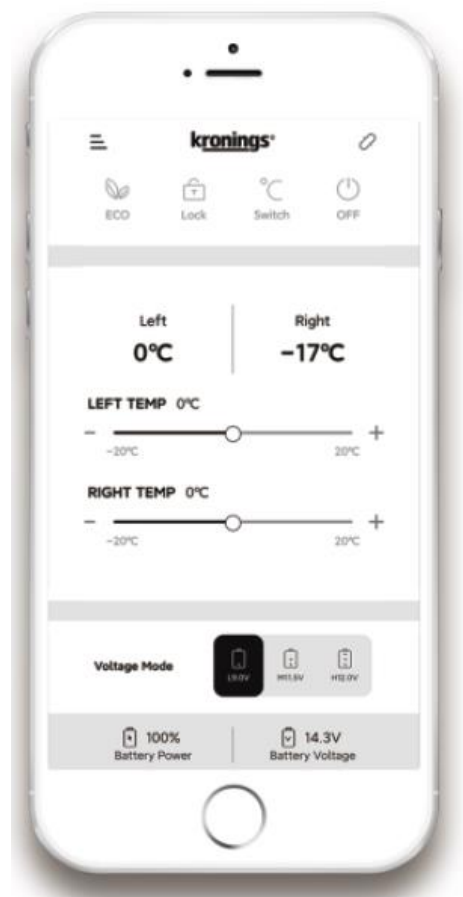

- Le port USB n'est pas utilisable avec tous les modes.
- La batterie intégrée est compatible avec les batteries de type interne.
- Le contrôle par l'application n'est pas possible avec tous les modes.
- Les caractéristiques produit dépendent du produit acheté.

Connexion à l'application : Téléchargez l'application Kronings depuis l'App Store ou Google Play, activez le Bluetooth et l'application, recherchez l'équipement et sélectionnez le réfrigérateur. Les lettres « AP » apparaîtront sur l'écran d'affichage du réfrigérateur. Appuyez sur le bouton de réglage X pour relier le téléphone mobile et le réfrigérateur.



iOS



Android

Nettoyage et stockage

■ Nettoyage :

1. Débranchez le réfrigérateur pour éviter les décharges électriques.
2. Ne plongez pas le réfrigérateur dans l'eau et ne le lavez pas.
3. Retirez le couvercle et drainez par l'orifice d'évacuation.
4. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer le réfrigérateur et séchez-le.



Orifice
d'évacuation

■ Si vous n'utilisez pas le réfrigérateur pendant une période de temps prolongée, procédez comme suit :

1. Éteignez le réfrigérateur et débranchez-le.
2. Retirez les éléments stockés dans le réfrigérateur.

3. Absorbent toute l'eau du réfrigérateur à l'aide d'un chiffon sec.

4. Placez le réfrigérateur dans un endroit frais et sec.

FAQ

Question	Réponse
Pourquoi le réfrigérateur ne fonctionne-t-il pas ?	<ul style="list-style-type: none"> • Raison : • L'alimentation est en panne. • La prise et la fiche ne sont pas bien reliées. • Le fusible a grillé. • L'interrupteur n'est pas allumé. • Le compresseur a activé une protection de 3 minutes après allumage.
Pourquoi la nourriture est-elle congelée ?	<ul style="list-style-type: none"> • La température est réglée trop basse.
Pourquoi entend-on un bruit de liquide circulant à l'intérieur du réfrigérateur ?	<ul style="list-style-type: none"> • Le bruit de liquide qui circule est celui du liquide réfrigérant, c'est normal.
Pourquoi des gouttes d'eau se forment-elles autour des compartiments ou des orifices de la porte du réfrigérateur ?	<ul style="list-style-type: none"> • Il est naturel d'obtenir des gouttes d'eau ou de la condensation quand l'humidité de l'air rencontre la température plus basse des compartiments du réfrigérateur.
Pourquoi entend-on un bruit de liquide circulant à l'intérieur du réfrigérateur ?	<ul style="list-style-type: none"> • C'est le bruit normal du compresseur en marche. Le bruit s'atténuera une fois que le compresseur fonctionnera de façon stable.



Que signifie le code F1 ?	<ul style="list-style-type: none">• C'est le mode de protection en cas de basse tension de la voiture. Le problème peut être résolu en réglant le mode protection de la batterie de H à M ou de M à L.
Que signifie le code F2 ?	<ul style="list-style-type: none">• C'est le mode de protection contre la surcharge du ventilateur. Veuillez éteindre le réfrigérateur et le remettre en marche après 30 minutes.
Que signifie le code F3 ?	<ul style="list-style-type: none">• C'est le mode protection contre les redémarrages fréquents du compresseur. Éteignez le réfrigérateur et redémarrez-le après 30 minutes.
Que signifie le code F5 ?	<ul style="list-style-type: none">• C'est le code d'alerte en cas de surchauffe du module du compresseur. Déplacez le réfrigérateur vers une zone ventilée, éteignez-le et redémarrez-le après 30 minutes.
Que signifie le code F6 ?	<ul style="list-style-type: none">• Ce code indique que le régulateur ne détecte aucun paramètre. Veuillez redémarrer le réfrigérateur. Si ce code s'affiche à nouveau, veuillez contacter le service après-vente.
Que signifient les codes F7 et F8 ?	<ul style="list-style-type: none">• Ce sont les codes d'erreur du capteur de température. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.



Garantie et maintenance

Si votre produit est en panne, nous fournissons une maintenance gratuite pendant un an à compter du jour de votre achat, sauf dans les situations suivantes :

- *Dommages causés volontairement.
- *Catastrophes telles qu'un tremblement de terre, un incendie, etc.
- *Dommages causés par une mauvaise utilisation ou le non-respect des instructions.
- *Dommages suite à un démontage réalisé sans respecter les instructions fournies par l'entreprise.

Fiche technique

*Dans un souci d'amélioration du produit, les données de la fiche technique peuvent varier par rapport aux données réelles. Référez-vous aux informations renseignées sur l'étiquette du produit.